

VW Caddy

Rollstuhlgerechter Transport
für mobilitätseingeschränkte Personen



Der VW Caddy ist das ideale Fahrzeug zum Transport von mobilitätseingeschränkten Personen, die sich nicht mehr umsetzen können.

Beide Fahrzeugtypen, der Caddy als auch der Caddy Maxi, können mit Heckausschnitt oder mit Heckausschnitt und zusätzlicher Absenkautomatik umgerüstet werden.

Je nach Breite des Rollstuhls bietet der Caddy die Möglichkeit, neben dem Rollstuhlfahrer drei weitere Personen (inkl. Fahrer) zu transportieren.

Beim Caddy Maxi können zusätzlich zum Rollstuhlfahrer fünf weitere Personen befördert werden.

Bei Fahrzeugen ohne Heckabsenkung besteht die Möglichkeit, die dritte Sitzbank bei Bedarf wieder einzubauen (7 Sitzplätze ohne Rollstuhlplatz).



Produktinformation:

Die Bodenwanne im VW Caddy bietet genügend Raum auch für breite Rollstühle. Je nach Kundenwunsch kann das Fahrzeug mit Heckausschnitt und langer faltbarer Alu - Auffahrrampe (Länge ca. 1400mm), oder mit Heckausschnitt und kurzer Auffahrrampe (Länge ca. 900mm) mit hydraulischer Heckabsenkung geliefert werden. Die Anthrazit-metallic pulverbeschichtete Alu-Auffahrrampe ist mit Anti-Rutschband versehen. Serienmäßig wird der Umbau mit einem Rollstuhlhaltesystem ausgestattet bestehend aus:

- 2 elektrischen Gurtrollen im vorderen Bereich, von hinten entriegelbar
 - 2 Spannretraktoren hinten
 - Beckengurt
 - Automatik - Schultergurt
- Der Boden wird mit einem rutschfesten

Belag ausgekleidet, im Seitenbereich der Bodenwanne wird eine strapazierfähige Aluverkleidung angebracht. Anstelle des Reserverades (falls vorhanden) erhalten Sie ein Reifenpannenset. Das Fahrzeug behält den Original VW - Tank.




Die neuartige Rampenarretierung ermöglicht auch älteren Personen die Rampe mit geringem Kraftaufwand und einer Hand zu lösen.

Zubehör:

Neben der umfangreichen Serienausstattung können wir Ihnen auf Wunsch weitere Ausstattungsmöglichkeiten und Zubehör anbieten.

- Fest montierte Kopf- und Rückenstütze
- Haltegriffe für Rollstuhlinsassen
- Zusatzblinkleuchten
- Seilwinde zum Einzug der Rollstuhls

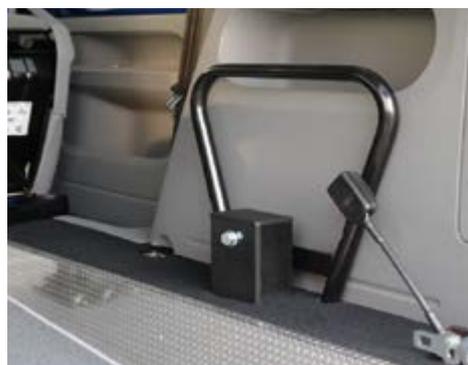

Technische Daten des Umbaus:

Hub- Senkeinrichtung

Elektrohydraulisches Aggregat wird durch die Kfz-Batterie angetrieben.

Steuerung – Senken

Wippschalter im Fahrzeugheck.

Steuerung – Heben

Automatisch beim Schließen der Heckklappe oder mit Wippschalter im Fahrzeugheck.

Maße im Rollstuhlbereich

Durchfahrhöhe	ca.1400 mm
Innenhöhe	ca.1450 mm
Bodenausschnittbreite	ca. 800 mm
Bodenausschnittlänge	ca.1300 mm